

取扱説明書

B A U M N



このたびは、ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
小さいお子さまが使用する場合は、大人の方が読んで説明してあげてください。

保存用

照明器具のご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	<p>火災のおそれがあります 不安定な場所で使用しないでください。 器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります 器具及び部品の改造をしないでください。 転倒スイッチのある器具は、スイッチをテープ等で固定しないでください。 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 器具コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 又電源コードに重い物をのせたり、電熱具に近づけたりしないでください。 可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。</p>	
	<p>感電・火災のおそれがあります 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</p>	
	<p>感電のおそれがあります ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。</p>	

⚠ 注 意


器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
感電や火災の原因となることがあります。
器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。
器具の変形や火災の原因となることがあります。
電源コードが、ランプ表面にふれないようにしてください。
火災の原因になります。
この器具は屋内使用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用出来ません。屋外では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
器具の保守・お手入れ等で無理に器具を、回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
グローブ、セード及びランプの着脱は、両手で静かに扱い、取付けは、確実に行ってください。
落下によるけがの原因となることがあります。
電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。
感電・火災の原因となります。
ぬれた手で電源プラグを持たないでください。感電の原因となります。
明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
器具にのネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
プラグやコンセント回りのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。
発火・火災の原因となることがあります。

お 願 い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・引きひも付きの器具は、引きひもを引いて急にはなしたり、強くはじかないでください。故障・破損となる場合があります。
- ・点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ・ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取り扱いの際には、両手で静かに行ってください。
- ・器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保存してください。


部品名称と組立方法

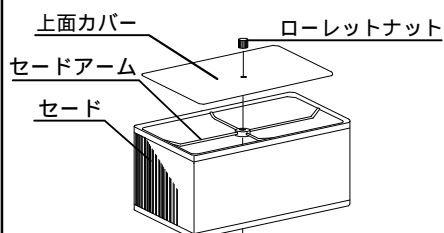


器具を組立の前に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

ソケットにランプをセットします。
(指定ワット数以下のランプをご使用ください。)

本体にセードをかぶせ、セードアームに上面カバーをのせ、ローレットナットで締め付け固定してください。

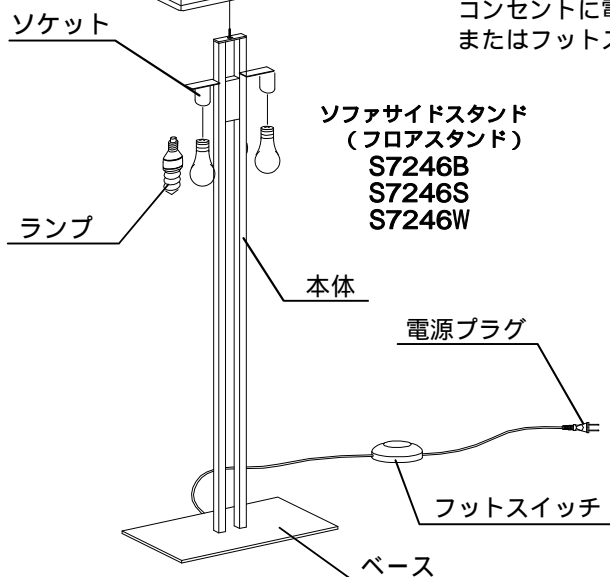

コンセントに電源プラグを差し込んでください。器具の点滅は中間スイッチまたはフットスイッチで行ってください。

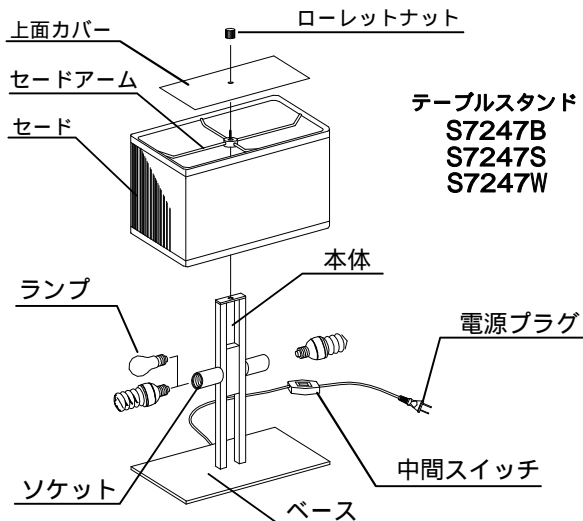

定格表

本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

お読みになりましたら、この取扱説明書は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

カタログ番号	型番	色種	使用電圧	消費電力	定格・適合ランプ	質量
S7246B	04SA-04B6-2B	黒	100V	120W	E17 PS35 100V 60W×2 ミニクリプトンランプ ホワイト (同梱品)	5.6kg
S7246S	04SA-04B6-2S	シルバー				
S7246W	04SA-04B6-2W	ホワイト				
S7247B	04SF-07B5-2B	黒	100V	80W	E17 PS35 100V 40W×2 ミニクリプトンランプ ホワイト (同梱品)	2.2kg
S7247S	04SF-07B5-2S	シルバー				
S7247W	04SF-07B5-2W	ホワイト				

上記適合ランプ以外に右記載ランプは使用できます。電球形蛍光ランプ E17 EFD15E
LED電球 E17 LDA6

(注意 電球形蛍光ランプを使用した時は、調光器との併用はできません。)

(注意 調光器対応のLED電球をご使用の際は、ランプメーカーの取扱説明書にしたがって適合する調光器をご確認ください。)



アフターサービスのお問い合わせ



商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売所・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは、「部品名称」のイラストをご参照ください。

本社
東京/法人事業本部
東京/コンシューマー事業本部
中部支店
関西支店
九州支店
札幌営業所
仙台営業所
金沢営業所
高松営業所
広島営業所
http://www.yamagiwa.co.jp

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-4
〒105-0014 東京都港区芝3-16-13 MARUWAビル
〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1
〒460-0007 名古屋市中区新栄2-19-6 グランスクエア新栄ビル5階
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-9-8 シマノ・住友生命ビル3階
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2-1-10 ORE福岡赤坂ビル7階
〒060-0906 札幌市東区北六条東2-3-6 松崎ビル4階
〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-61 第5タカノボルビル8階
〒920-0901 金沢市彦三町2-1-45 むさしビル5階
〒760-0062 高松市塩上町3-8-11 クリエイトビル302
〒732-0057 広島市東区二葉の里1-1-68 広島パレスビル2階

TEL.03-6741-2300
TEL.03-5418-9061 FAX.03-5418-3990
TEL.03-6741-5810 FAX.03-6741-5811
TEL.052-238-4633 FAX.052-262-4121
TEL.06-6258-6721 FAX.06-6258-6725
TEL.092-721-5661 FAX.092-712-9494
TEL.011-742-1311 FAX.011-742-6557
TEL.022-227-1251 FAX.022-267-5814
TEL.076-222-6733 FAX.076-222-7894
TEL.087-839-3195 FAX.087-839-3198
TEL.082-568-5371 FAX.082-262-1011

所在地・電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1212